


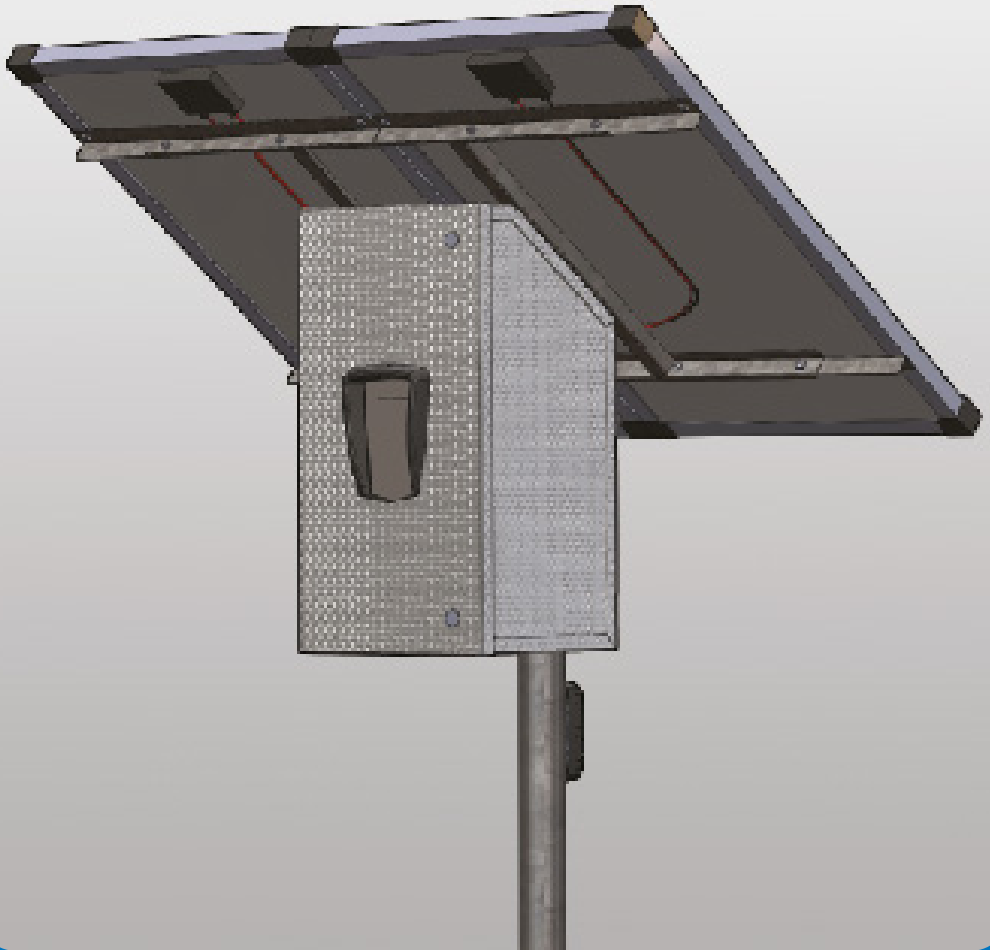









Agri Box: Energizador Proteção e/ou Shockbox

Manual de instruções



Kit Agri Box: Conteúdo e quantidades

- ① 1 caixa Agri
- ② 3 grampos para poste
- ③ 3 placas de reforço
- ④ 3 placas de choque
- ⑤ **a)** 12 parafusos e porcas de bloqueio
b) 8 parafusos e porcas (galvanizados)
- ⑥ 4 parafusos de cabeça cilíndrica M5x12 mm
- ⑦ 6 parafusos M10 para cerca
6 porcas M10 e 12 anilhas
- ⑧ 6 isoladores de barra condutora
- ⑨ 2 cabos de bateria
- ⑩ 1 fio ativo
- ⑪ 1 suporte para painel solar
- ⑫ 4 placas de fixação do painel solar
- ⑬ 2 painéis solares

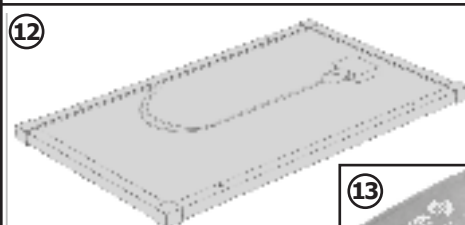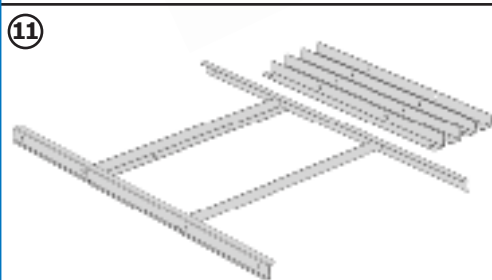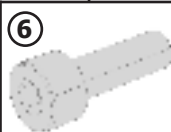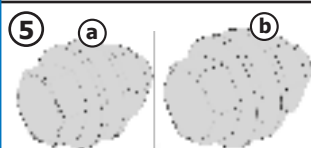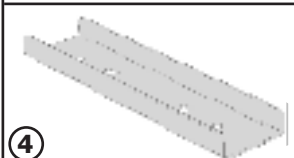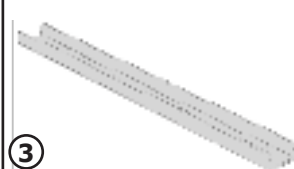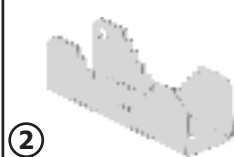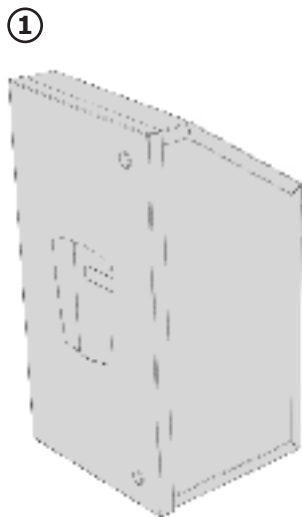


Ferramentas necessárias para a montagem (não incluídas):


Para **5a** – chave n.º 13, chave de roquete e soquete • Para **5b** – chave n.º 14, chave de roquete e soquete • Chave n.º 17 • Chave Allen longa de 4 mm

Inserir o energizador Agri na Agri Box


- A** Enterre o poste de montagem de 2,4 m no solo (diâmetro máximo do poste de 76 mm)
- B** Coloque a Agri Box no chão, abra a porta e deslize a tampa da bateria para fora
- C** Coloque o energizador dentro da caixa e ligue-o à cablagem enquanto está no chão
- D** Aparafuse o suporte do painel solar à caixa enquanto esta ainda está no chão

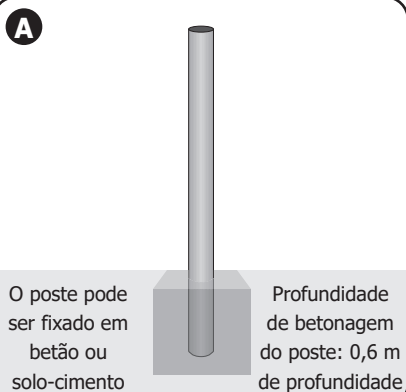


Agri Box numa superfície plana

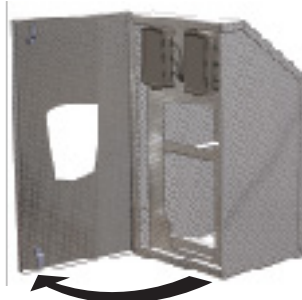


Abrir a porta

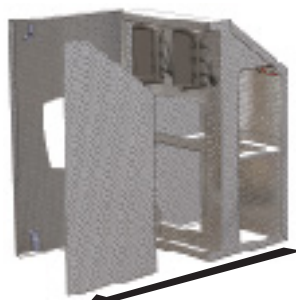


Deslizar a tampa da bateria para fora

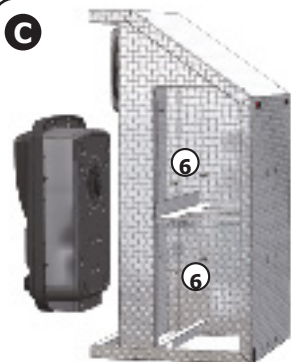


Inserir o energizador na caixa (utilizar 4 parafusos de cabeça cilíndrica M5x12 mm)

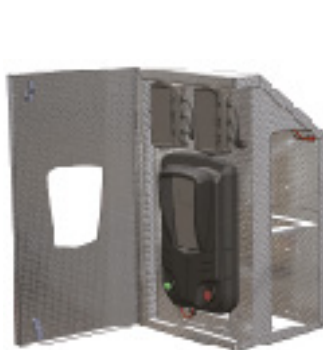


Ligar a cablagem

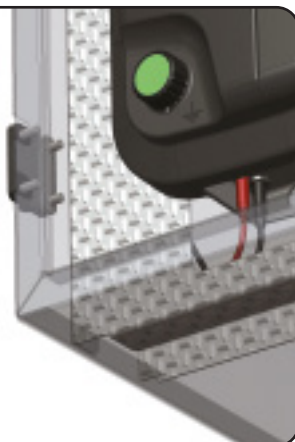

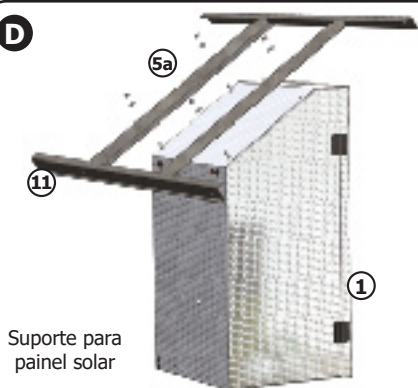D


Suporte para
painel solar

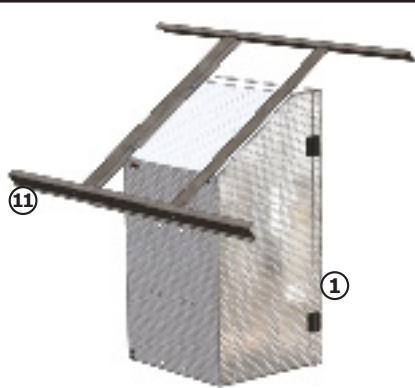


Montagem da Agri Box em poste

E

Montagem de Agri Box no poste

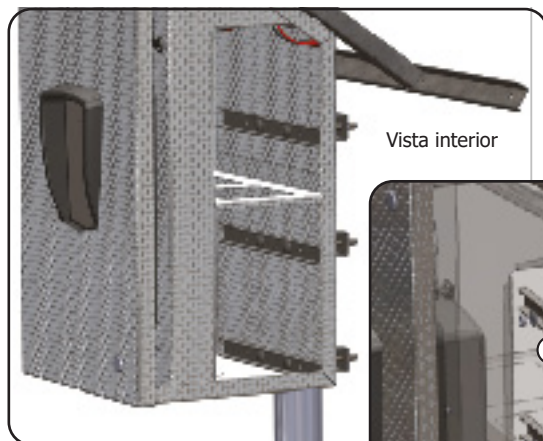






Vista interior

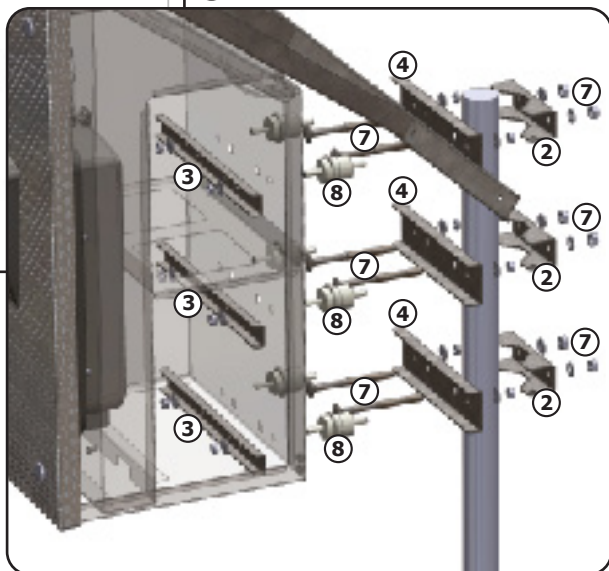E


Nota: A parte superior do poste deve permanecer abaixo do suporte do painel solar, conforme mostrado acima

Procedimento de instalação da bateria

- F** Antes de inserir as baterias, passe os cabos de alta tensão/da cerca pelos orifícios na parte traseira/inferior e ligue-os ao energizador
- G** Ligue as cablagens da bateria às baterias
- H** Instale a placa inferior da bateria e deslize as baterias para dentro da caixa
- I** Ligue os conectores da bateria à cablagem
- J** Deslize a tampa da bateria para o seu lugar, feche a porta e tranque

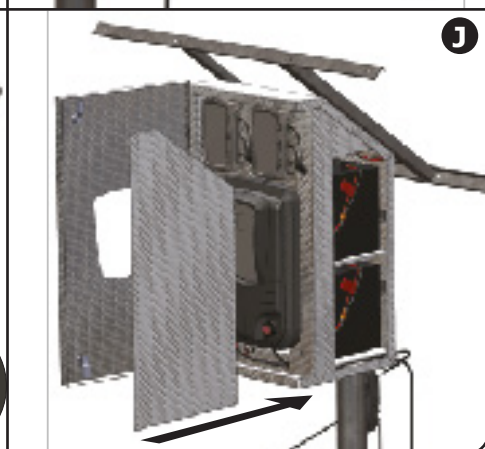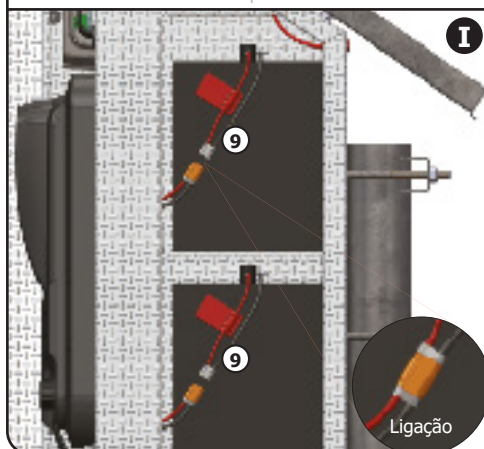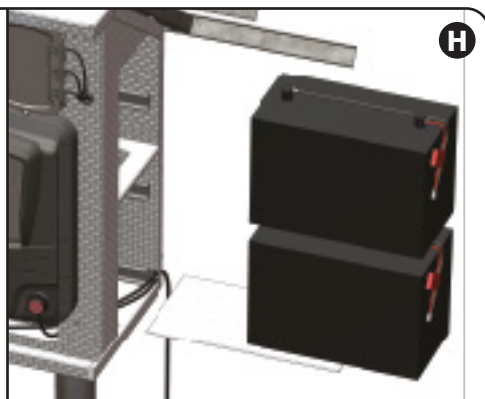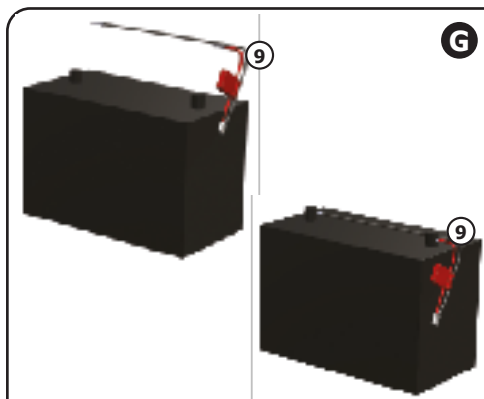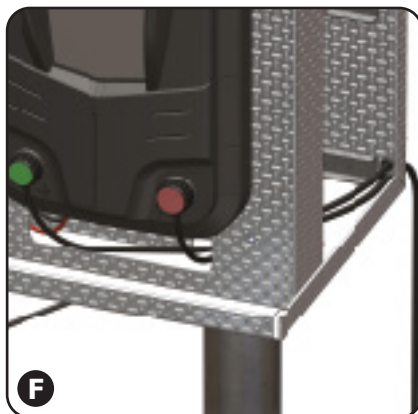

Instalação do painel solar

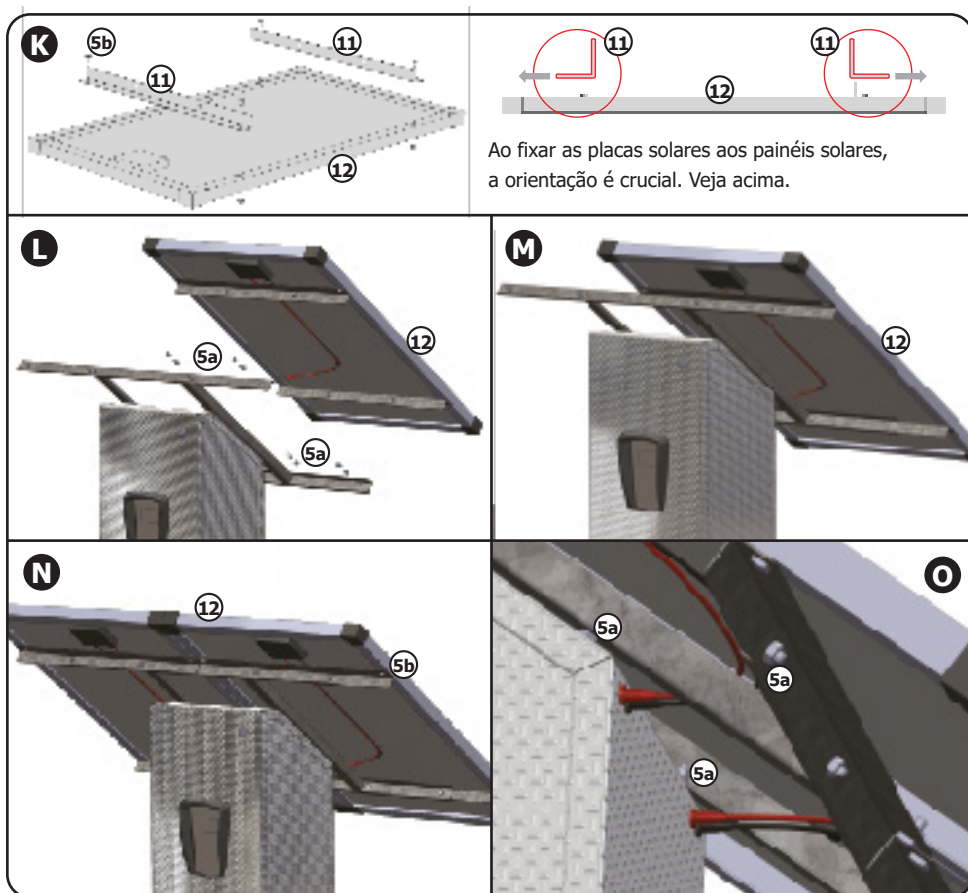

Ao fixar as placas solares aos painéis solares, a orientação é crucial. Veja acima.


L Insira os parafusos fornecidos para a instalação do painel solar nos orifícios da estrutura

M Coloque o painel solar na estrutura e alinhe os parafusos para fixação às barras do painel solar

N Aparafuse o painel solar à estrutura

O Ligue os conectores da bateria à cablagem

P **Nota: Para a opção Shockbox apenas** Ligue o fio ativo do terminal do energizador à caixa, conforme mostrado

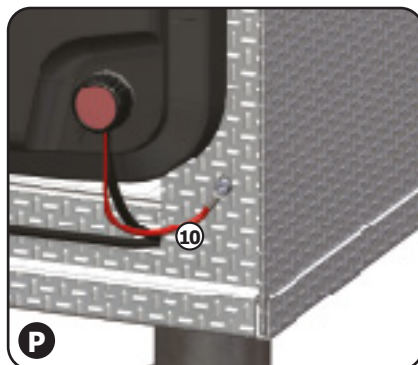

MANUTENÇÃO

1. Desligar as baterias: Consulte a imagem J na página 5
2. Desligar os painéis solares: Consulte a imagem O na página 6

GARANTIA

Salvo especificação em contrário, todos os energizadores Nemtek têm uma garantia de 2 anos e todos os outros componentes de cercas têm uma garantia de 1 ano, a partir da data de venda, relativamente a defeitos resultantes de problemas de fabrico ou materiais. A Nemtek (Pty) Ltd irá, segundo o seu critério, reparar ou substituir um produto que apresente defeitos.

A Nemtek (Pty) Ltd não garante que o funcionamento do produto seja ininterrupto e totalmente isento de erros. Os produtos avariados devem ser devolvidos a um dos polos do Grupo Nemtek. O comprador pagará todas as despesas de envio e outras despesas pela devolução do produto à Nemtek (Pty) Ltd.

LIMITAÇÃO DA GARANTIA

A garantia não se aplica a defeitos resultantes de atos de força maior, modificações feitas pelo comprador ou qualquer terceiro, uso indevido, negligência, abuso, acidente ou maltrato.

RECURSOS EXCLUSIVOS

Os recursos aqui indicados são a única responsabilidade da Nemtek (Pty) Ltd e os únicos e exclusivos recursos do comprador perante o incumprimento da garantia. A Nemtek (Pty) Ltd não será responsável por danos especiais, incidentais, consequenciais, diretos ou indiretos, quer se baseiem em contrato, delito ou em qualquer outra teoria jurídica. A garantia anterior substitui todas e quaisquer outras garantias, expressas, implícitas ou estatutárias, incluindo, entre outras, garantias de comercialização e adequação a um determinado fim.



WENC_AGRI_BOX 02/25 Rev.1.4