




NEMTEK कनेक्ट डिवाइस गेटवे वाईफाई

निर्देश पुस्तिका

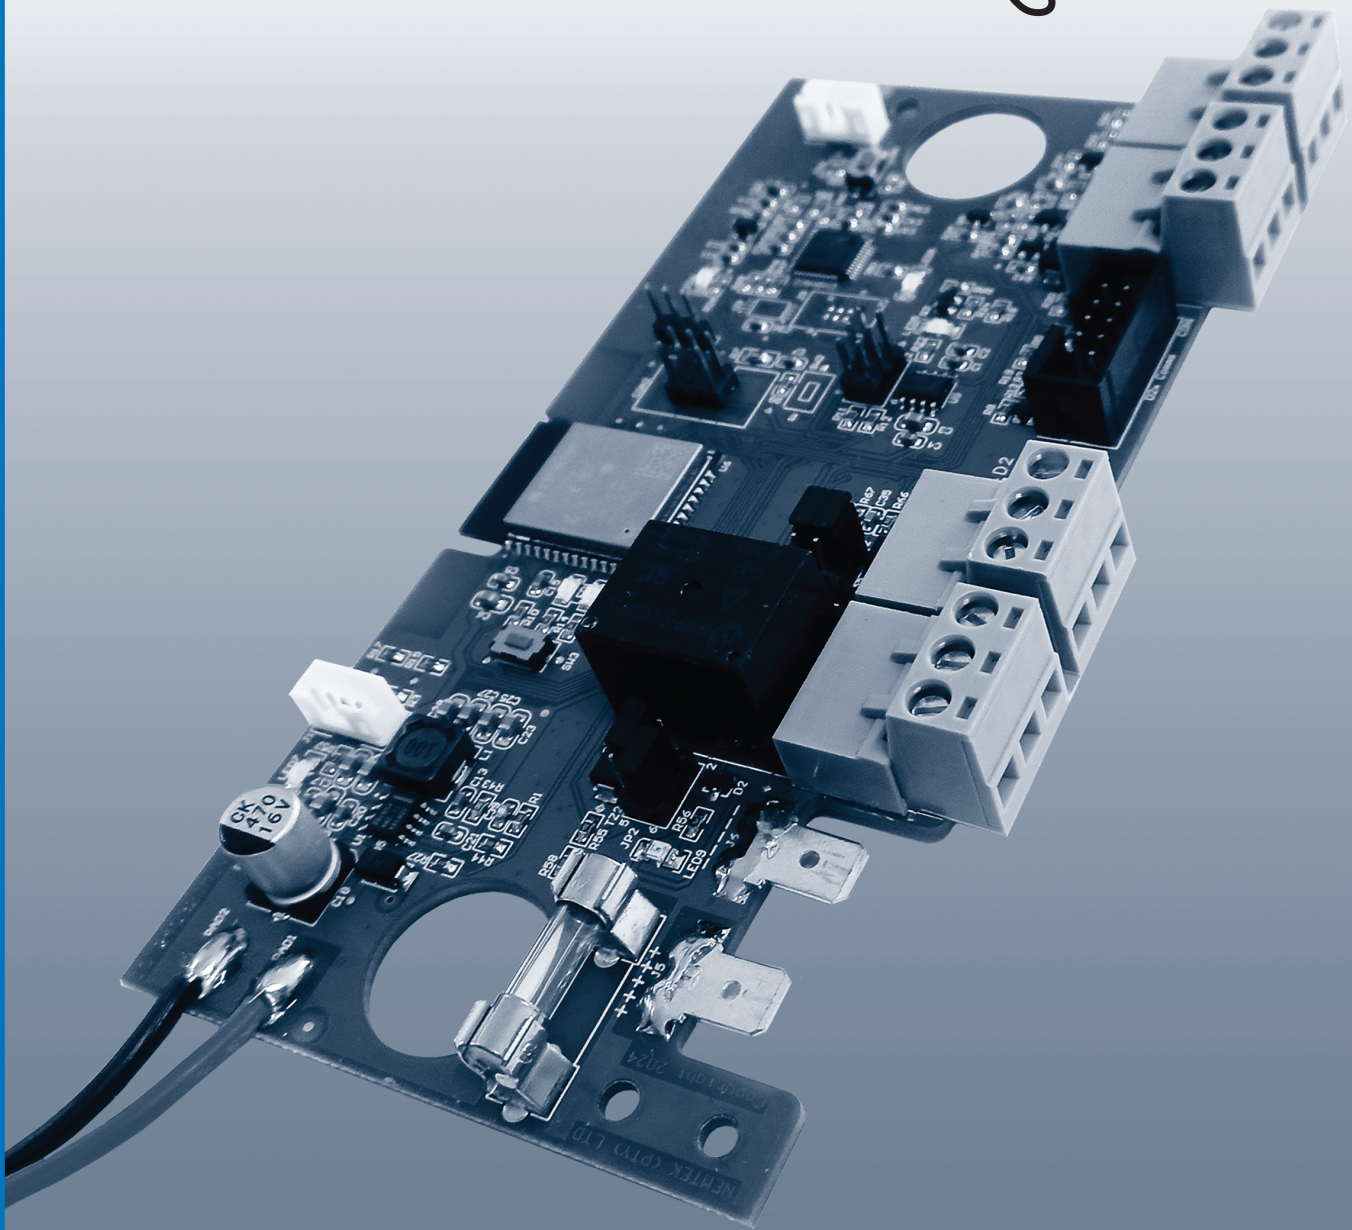

Nemtek डिवाइस गेटवे वाईफ़ाई PC बोर्ड मॉडल इस पुस्तिका में शामिल किए गए हैं:

- **IOT24032JM** ऑनबोर्ड PCB एंटीना
- **IOT24032JM-U** बाहरी एंटीना (U.fl से SMA)

प्रस्तावना

हमारे उत्पाद को चुनने के लिए धन्यवाद. यदि **NEMTEK कनेक्ट डिवाइस गेटवे वाईफ़ाई** को सही ढंग से इंस्टॉल किया गया और रखरखाव किया गया हो तो कई वर्षों तक भरोसेमंद उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया और बनाया गया है. इस पुस्तिका में दिए गए दिशानिर्देश आपकी इकाई के मूल संचालन और रखरखाव में आपकी सहायता करेंगे. वर्तमान में इस उत्पाद को दक्षिण अफ्रीका और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए दक्षिण अफ्रीका में डिज़ाइन किया गया और बनाया गया है. हमारे उत्पादों और सामान्य जानकारी के बारे में अधिक जानकारी यहां हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<http://www.nemtek.com>

NEMTEK कनेक्ट डिवाइस गेटवे वाईफ़ाई Nemtek कनेक्ट प्लेटफॉर्म से कनेक्टिविटी की अनुमति देकर आपके सपोर्ट वाले NEMTEK डिवाइसेस को कनेक्टिविटी देता है. **NEMTEK कनेक्ट ऐप** के साथ, आप अपने NEMTEK डिवाइसेस को रिमोटली मॉनिटर और नियंत्रित कर सकते हैं, साथ ही सूचनाएं और अलर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं.

सपोर्ट वाले Nemtek डिवाइसेस

NEMTEK कनेक्ट WDGW (जिसे **NEMTEK कनेक्ट डिवाइस गेटवे वाईफ़ाई** के रूप में भी जाना जाता है) निम्नलिखित Nemtek उत्पादों के साथ काम करता है:

- **Wizord 2i ***
- **Wizord 4i ***
- **Merlin 4**
- **Merlin Stealth M15S, M18S, M25S, M28S**
- **Druid D13, 15, 18**
- **Druid D114**
- **Druid D25, D28**
- **Agri150, Agri200**

नोट: इस सूची को पूर्व सूचना के बिना बदला जा सकता है.


अपने खास डिवाइस को सेट अप करने के तरीके के बारे में अधिक विवरण के लिए कृपया हार्डवेयर इंस्टॉलेशन अनुभाग देखें.

* 2019 से पहले बनाए गए किसी भी Wizord एनर्जाइज़र के लिए हार्डवेयर अपडेट की ज़रूरत हो सकती है.

हार्डवेयर ओवरव्यू

NEMTEK कनेक्ट WDGW फ़ीचर्स:

- **वाईफ़ाई 2.4GHz** मॉडेम
- **Nemtek Druid D2x** रेंज के लिए **D2x** कम्युनिकेशन्स सपोर्ट
- **Nemtek Druid D2X and Agri 150, 200** रेंज के लिए डेटाबस कम्युनिकेशन्स सपोर्ट
- **Nemtek Druid D1x, Merlin and Merlin Stealth** रेंज के लिए कीपैड बस सपोर्ट
- **Nemtek Wizord** रेंज के लिए **IO** सपोर्ट

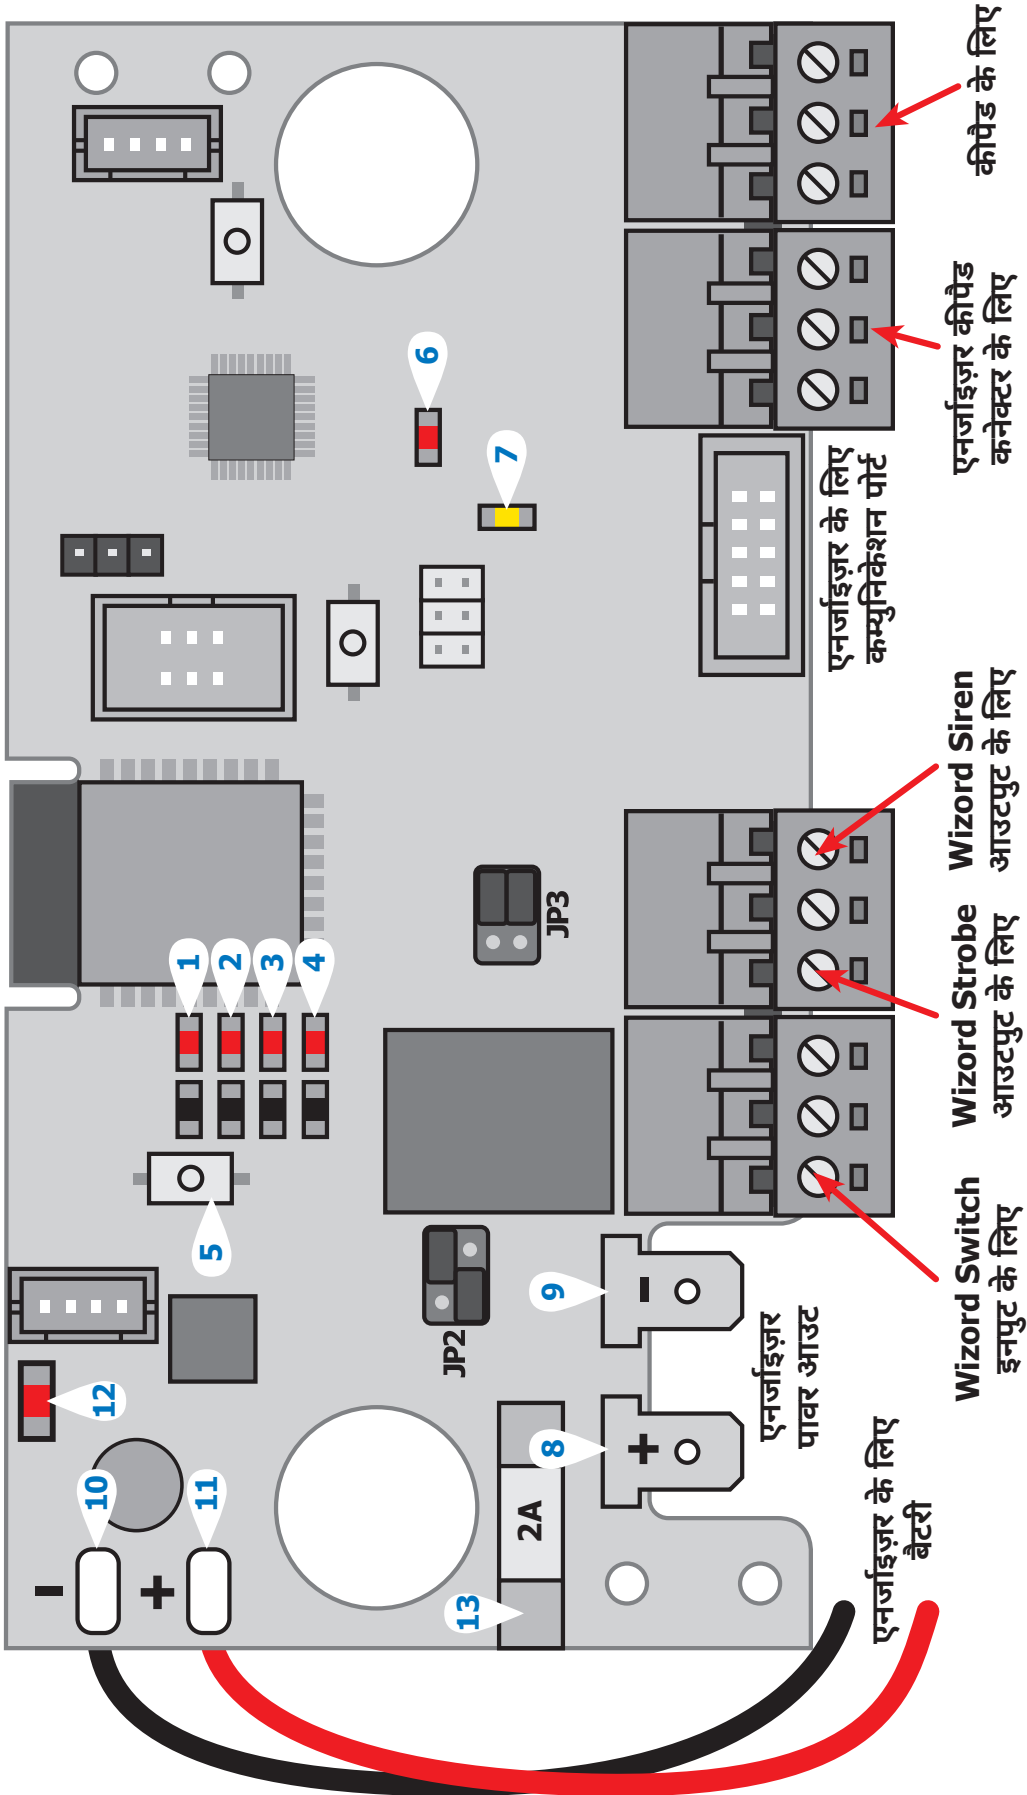

हार्डवेयर इंस्टॉलेशन

- **NEMTEK कनेक्ट WDGW** को किसी सपोर्टेड NEMTEK एनर्जाइज़र के घेरे के अंदर बैटरी ब्रेस पर इंस्टॉल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कृपया नोट करें: एग्री एनर्जाइज़र्स के लिए WDGW बोर्ड को मेन एग्री PC बोर्ड के पीछे स्थित एग्री केसिंग के सबसे ऊपर माउंट पर रखा जाता है। WDGW बोर्ड इंस्टॉल करने से पहले मेन बोर्ड को निकाल दिया जाना चाहिए।

- WDGW इंस्टॉल करने के लिए, मुख्य से एनर्जाइज़र को अनप्लग करें और बैटरी से एनर्जाइज़र की बैटरी लीड को डिस्कनेक्ट करें। बैटरी टर्मिनलों पर केबल निकालने और प्लग करने के लिए बैटरी टर्मिनलों तक बेहतर एक्सेस पाने के लिए आपको बैटरी ब्रेस को हटाने की ज़रूरत हो सकती है।
- Wizord, कीपैड और Druid एनर्जाइज़र के लिए, एनर्जाइज़र बैटरी लीड्स को सीधे WDGW बोर्ड के **बैटरी पावर आउट** टर्मिनल्स (8, 9) में प्लग करें। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी रखें कि आप सही पोलैरिटी वाले वायरस को सही टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। सुनिश्चित करें कि टर्मिनल कनेक्टर पूरी तरह से और मज़बूती से बोर्ड पर बैटरी टर्मिनलों पर प्लग किए गए हैं।

कृपया नोट करें: एग्री एनर्जाइज़र के लिए WDGW पावर लीड्स एग्री मेन PC बोर्ड के सबसे ऊपर कनेक्ट किए जाते हैं।

- सबसे दूर वाली बैटरी के वायर को बैटरी से कनेक्ट करें। जब तक कि बैटरी अलग-अलग ओरिएंटेड न हो, यह आमतौर पर नेगेटिव टर्मिनल और वायर है। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखें कि आप सही पोलैरिटी वाले वायरस को सही टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। अभी तक दूसरे वायर को कनेक्ट न करें क्योंकि यह WDGW और एनर्जाइज़र, दोनों में पावर आ जाएगी।
- सुनिश्चित करें कि बैटरी मज़बूती से जगह पर है और बैटरी पर वापस बैटरी ब्रेस स्कू से कस दें। सुनिश्चित करें कि बैटरी ब्रेस और बैटरी के बीच कोई वायर या अवरोध न हों और बैटरी ब्रेस बिना किसी बल के बैटरी पर चला जाता है, अन्यथा यह बैटरी में क्रेक का कारण बन सकता है, जिससे बैटरी एसिड का रिसाव हो सकता है।
- WDGW बोर्ड को बैटरी ब्रेस पर सही जगह पर रखें और स्कू से कस दें। इस उद्देश्य के लिए दो स्कू दिए जाते हैं।
- WDGW को अपने एनर्जाइज़र से कनेक्ट करें जैसा कि आवश्यक है (प्रत्येक सपोर्ट वाले Nemtek उत्पादों के विवरण के लिए निम्नलिखित अनुभाग देखें)।
- एक बार जब सब कुछ वायर्ड हो जाता है और सेटअप होता है, तो सिस्टम को पावर देने के लिए बैटरी के दूसरे लीड में प्लग करें। एनक्लोज़र के लीड को वापस अपनी जगह पर स्कू से कस दें और एनर्जाइज़र को वापस मेन में प्लग करें। मेन सप्लाय को फिर से कनेक्ट करें।

नेटवर्क स्थिति LED

LED हर 20 सेकंड में दोहराए जाने वाले क्रम में, 1 सेकंड के अंतराल पर ब्लिंक करती हैं।

- 1 ब्लिंक: इस पर पॉवर
 - 2 ब्लिंक: एक्सेस पॉइंट मोड में और कॉन्फिगरेशन के लिए तैयार
 - 3 ब्लिंक: कनेक्ट करने के लिए एक एक्सेस पॉइंट भी खोजना
 - 4 ब्लिंक: एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट किया गया
 - 5 ब्लिंक: IP पता प्राप्त किया गया/ सेट
 - 6 ब्लिंक: सर्वर से कनेक्ट किया गया
 - तेजी से ब्लिंक करना: किसी अपडेट की जांच करने/डाउनलोड करने का संकेत देता है
- कृपया नेटवर्क स्थिति LED, आइटम 7 के स्थान के लिए पेज 2 पर बोर्ड कनेक्शन देखें।

सिग्नल स्ट्रेंथ LED1-4

एक बार जब WDGW ने एक एक्सेस पॉइंट के लिए कनेक्शन स्थापित कर लिया है तो सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर फ्लैश होंगे। फ्लैश चौथे फ्लैश के साथ संयोजन के रूप में होगा जो एक्सेस प्वाइंट के कनेक्शन को इंगित करता है। सिग्नल की मौजूदा स्ट्रेंथ दिखाने के लिए चार LED में से केवल एक ही फ्लैश होगा।

उपयोगकर्ता बटन SW3

उपयोगकर्ता बटन को WDGW को फॉलबैक मोड में रखने और डिफॉल्ट एक्सेस पॉइंट को ब्रिंगअप करने के लिए 3-5 सेकंड तक दबाकर रखा जा सकता है। फॉलबैक मोड से बाहर निकलने के लिए, 3-5 सेकंड के लिए बटन को फिर से दबाकर रखें। फॉलबैक मोड में भीतर और बाहर स्विच करते समय एक्सीलेट सिग्नल LED इंडिकेटर तेजी से ब्लिंक होगा।

10 सेकंड के लिए बटन दबाकर रखने से WDGW फैक्टरी रीसेट हो जाएगा और सभी मौजूदा सेटिंग्स हटा दी जाएंगी। फैक्टरी रीसेट प्रारंभ होने पर सभी सिग्नल LED और नेटवर्क स्थिति LED चालू हो जाएगी। डिफॉल्ट एक्सेस पॉइंट प्रसारित होने से पहले 10 सेकंड की देरी होती है।


क्विक स्टार्ट Nemtek कनेक्ट

NEMTEK कनेक्ट मोबाइल एप्लिकेशन

WDGW को **Nemtek कनेक्ट मोबाइल** एप्लिकेशन का उपयोग करके कॉन्फिगर किया जा सकता है। साइन इन स्क्रीन के नीचे बाईं ओर **निकटवर्ती डिवाइसेस** पर क्लिक करें। सबसे ऊपर दाएं कोने पर + दबाएं और स्क्रीन पर निर्देशों का पालन करना जारी रखें।




ऐप के लिए स्कैन करें

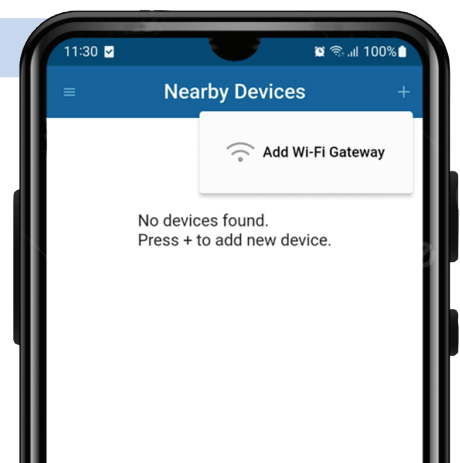

सपोर्ट वाले Nemtek उत्पादों से कनेक्ट हो रहा है



किसी Wizord एनर्जाइज़र से कनेक्ट करना

Nemtek Wizord 2i और Wizord 4i एनर्जाइज़र दोनों **NEMTEK कनेक्ट WDGW** द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। Wizord एनर्जाइज़र के जंपर कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करें। सुनिश्चित करें कि सभी जंपर **JP1**, **JP2** और **JP3** सभी Wizord PC बोर्ड पर इंsert किए गए हैं और **JP2** तथा **JP3** को **NEMTEK कनेक्ट WDGW** पर सेट करें, जैसा कि नीचे दिए गए आरेख में दर्शाया गया है। इस मोड में, Wizord एनर्जाइज़र की स्थिति स्विच इनपुट द्वारा नियंत्रित की जाती है, एनर्जाइज़र की स्थिति स्ट्रोब आउटपुट पर इंगित की जाती है और अलार्म को अलार्म आउटपुट पर इंगित किया जाता है।

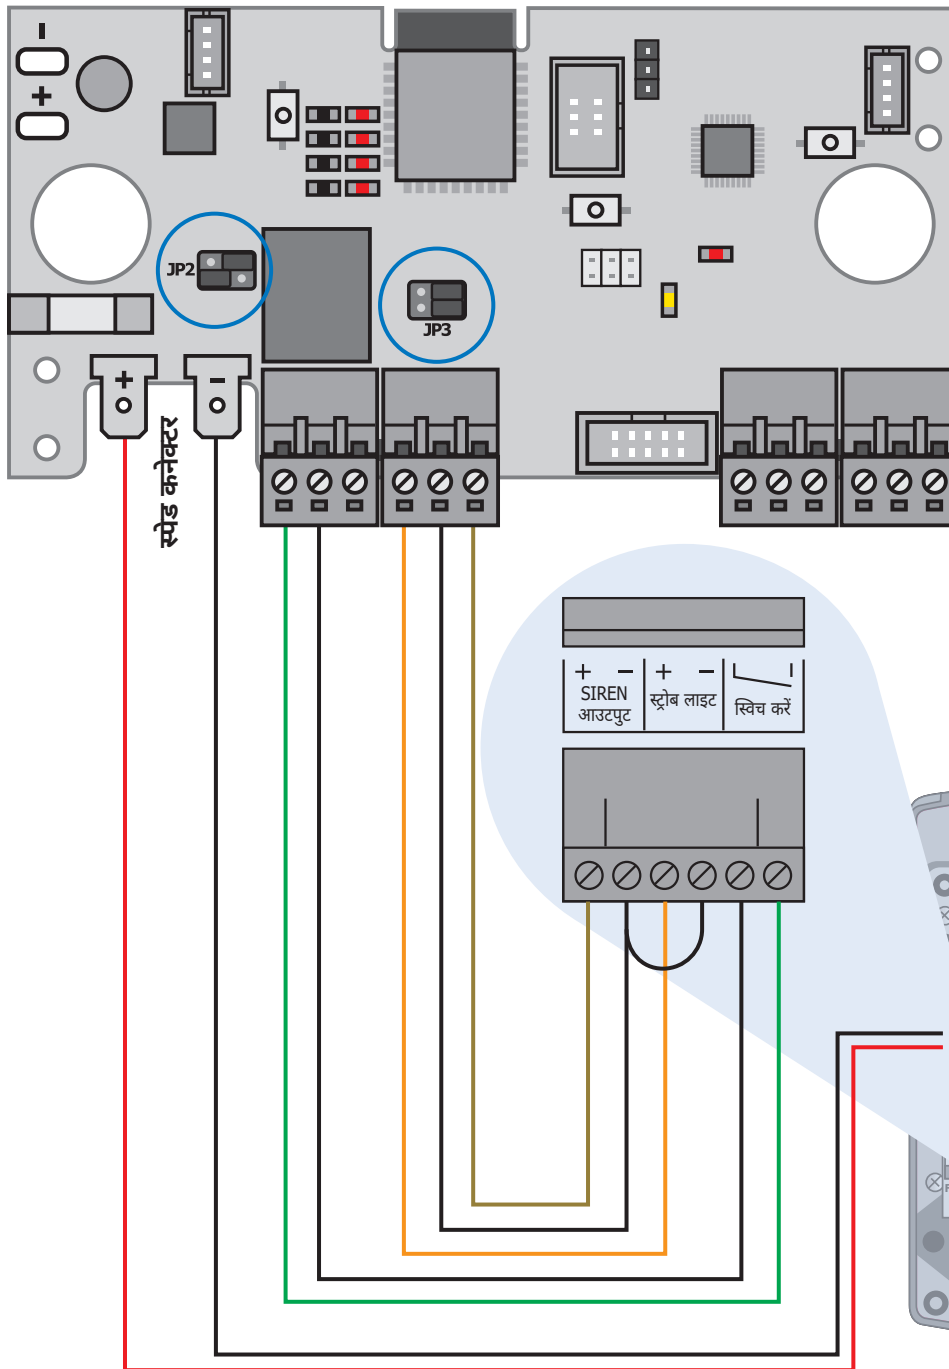

- कृपया केस को बंद करने से पहले WDGW को **Nemtek कनेक्ट मोबाइल एप्लिकेशन** के साथ कॉन्फ़िगर करें। पेज 4 पर QR कोड स्कैन करके ऐप को डाउनलोड करें।


सभी तीन जंपर्स (JP1, JP2, JP3) इंsert किए गए

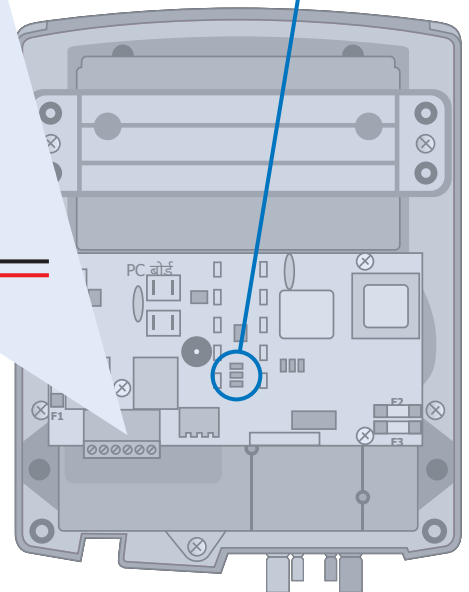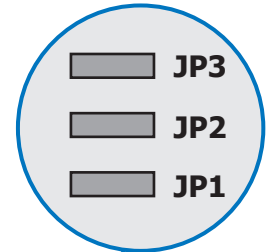

सपोर्ट वाले Nemtek उत्पादों से कनेक्ट हो रहा है

किसी कीपैड एनर्जाइज़र से कनेक्ट करना

- निम्नलिखित NEMTEK एनर्जाइज़र **NEMTEK कनेक्ट WDGW** द्वारा कीपैड बस पर सपोर्ट किए जाते हैं: Merlin 4; Merlin Stealth M15S, M18S, M25S, M28S; Druid 13, 15, 18, 114
- कीपैड इंटरफ़ेस सेटअप करने के लिए, एनर्जाइज़र के कीपैड कनेक्टर से WDGW के **कीपैड IN** कनेक्टर तक एक कम्युनिकेशन केबल को कनेक्ट करें. यदि आपके पास कोई है, तो आगे किसी भी बाहरी कीपैड को WDGW पर **कीपैड आउट** कनेक्टर से कनेक्ट करें,.
- कीपैड बस कनेक्शन के साथ WDGW का उपयोग करते समय, अपने एनर्जाइज़र की निगरानी और नियंत्रण के लिए आप अभी भी NEMTEK कीपैड का उपयोग कर सकते हैं.

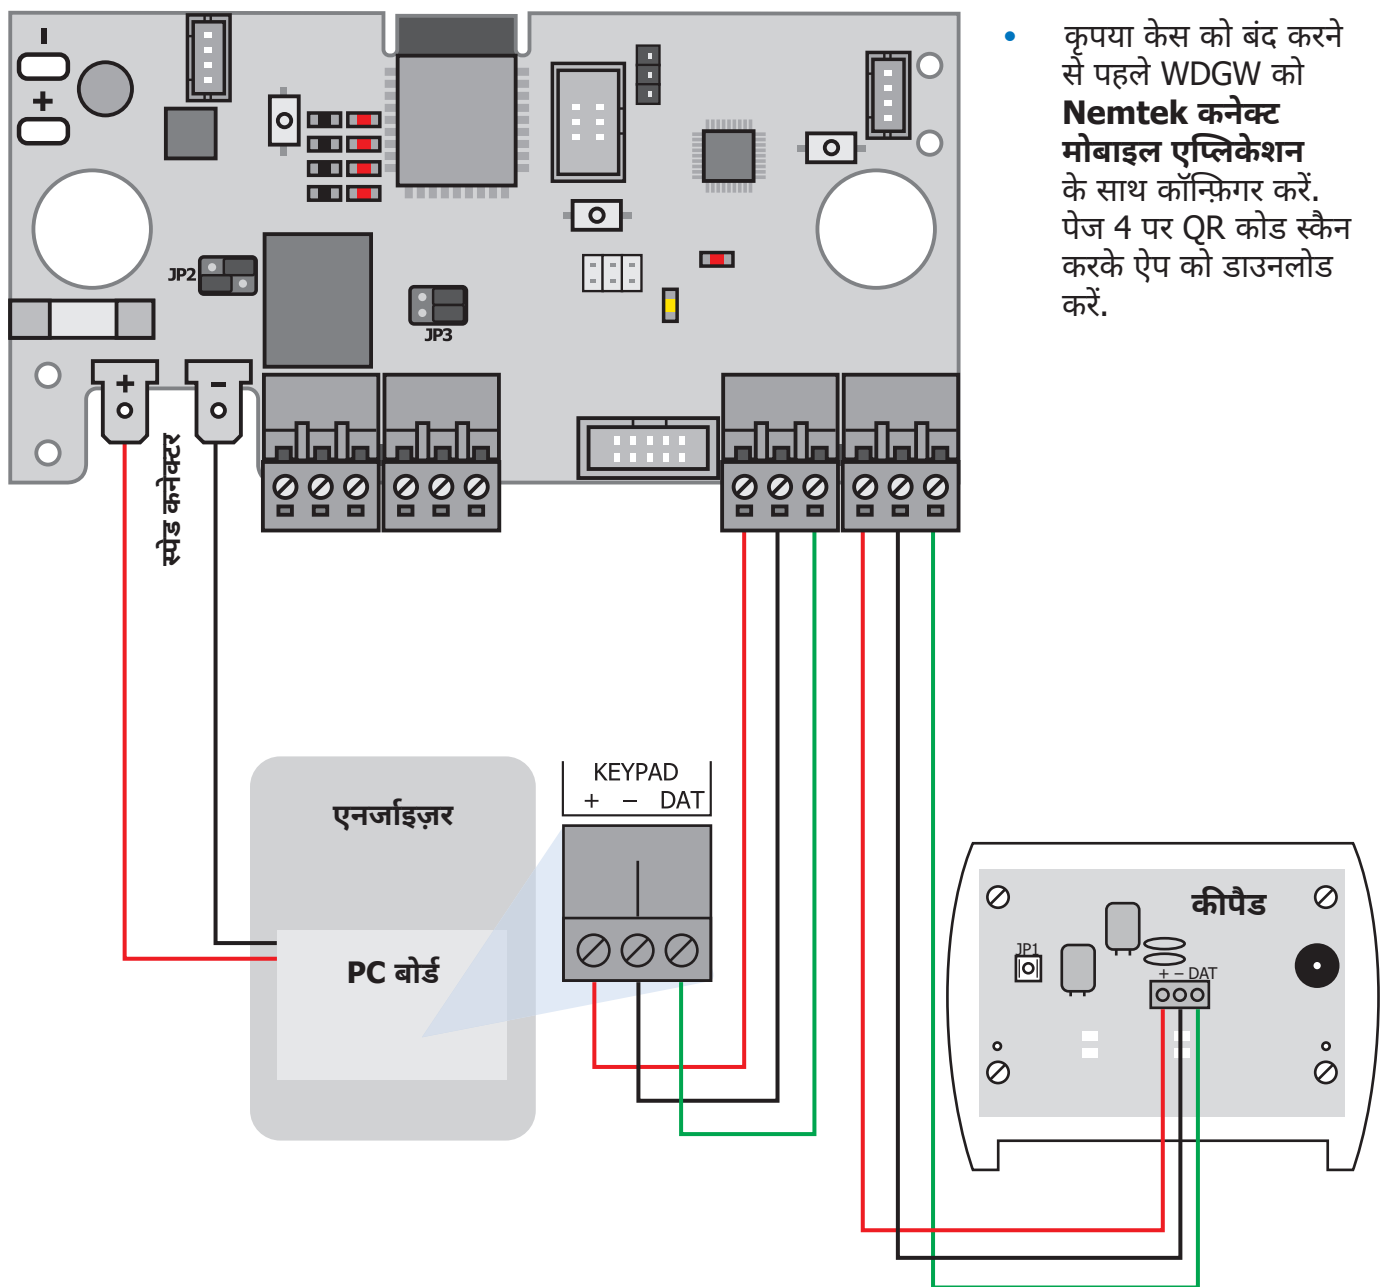

- कृपया केस को बंद करने से पहले WDGW को **Nemtek कनेक्ट मोबाइल एप्लिकेशन** के साथ कॉन्फ़िगर करें. पेज 4 पर QR कोड स्कैन करके ऐप को डाउनलोड करें.


सपोर्ट वाले Nemtek उत्पादों से कनेक्ट हो रहा है

किसी Druid D2x एनर्जाइज़र से कनेक्ट करना

- Druid D2x (D25 और D28) शामिल किए गए डेटा रिबन केबल के ज़रिए **NEMTEK कनेक्ट WDGW** से कनेक्ट किया गया है.
- रिबन को WDGW और एनर्जाइज़र पर संबंधित कनेक्टर्स से इस तरह कनेक्ट करें जैसा कि नीचे दिखाया गया है.
- कीपैड का उपयोग करके एनर्जाइज़र को नेटवर्क पता नंबर 1 पर सेट करें. यह प्रोग्रामिंग मोड (**INSTALLER_PIN*0#**) और पता परिवर्तन कमांड (**5101 * #**) में प्रवेश करके किया जाता है, फिर प्रोग्रामिंग मोड (* #) से बाहर निकलें.

यह **WDGW** वेब इंटरफ़ेस के ज़रिए भी किया जा सकता है, एनर्जाइज़र पता सेट करें पेज 15 पर देखें.

- कृपया केस को बंद करने से पहले WDGW को **Nemtek कनेक्ट मोबाइल एप्लिकेशन** के साथ कॉन्फ़िगर करें. पेज 4 पर QR कोड स्कैन करके ऐप को डाउनलोड करें.

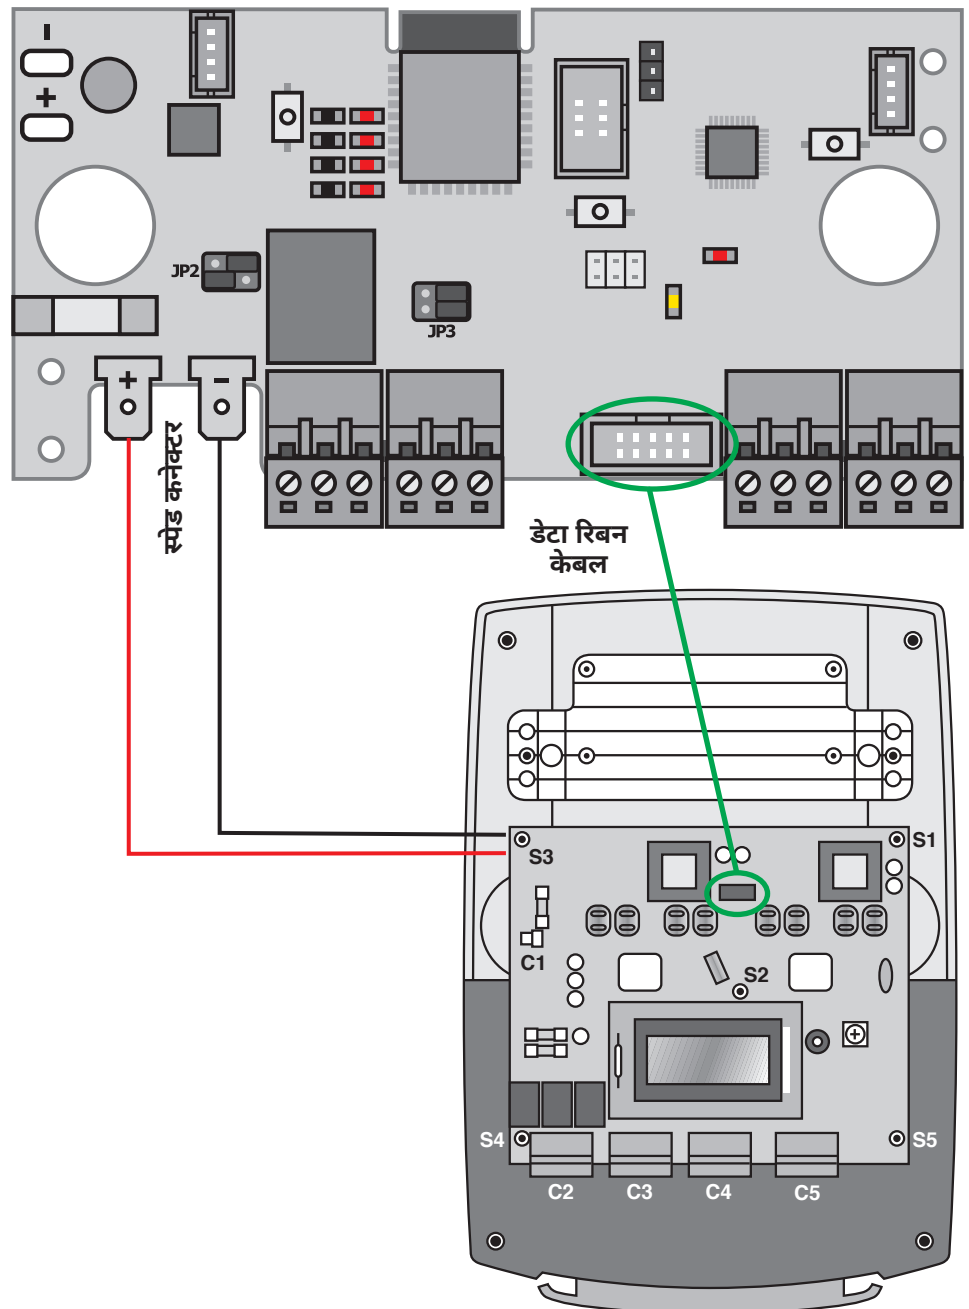



सपोर्ट वाले Nemtek उत्पादों से कनेक्ट हो रहा है

AgriXXX एनर्जाइज़र को कनेक्ट करना




चेतावनी: इलेक्ट्रोक्वूशन के उच्च जोखिम। AgriXXX एनर्जाइज़र सीरीज़ उच्च ऊर्जा आउटपुट देती है, जो गंभीर चोट या इलेक्ट्रोक्वूशन से मृत्यु का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, यहां तक कि जब इकाई का पावर बंद किया जाता है। केवल लाइसेंस प्राप्त, प्रशिक्षित और प्रमाणित पेशेवरों को इस उपकरण का इंस्टॉलेशन, रखरखाव या एडजस्टमेंट को संभालना चाहिए। आगे सहायता के लिए या पेशेवर इंस्टॉलेशन की व्यवस्था करने के लिए, कृपया अपनी स्थानीय Nemtek शाखा से संपर्क करें।


- इंस्टॉलेशन से पहले, यदि कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता हो, तो गेटवे को कॉन्फ़िगर करने के लिए बाहरी 12V पावर स्रोत का उपयोग करें।
- एनक्लोज़र के पीछे 8 स्कू को खोलकर एनर्जाइज़र एनक्लोज़र को खोलें।
- AgriXXX (150 और 200) शामिल किए गए डेटा रिबन केबल के ज़रिए **NEMTEK कनेक्ट WDGW** से कनेक्ट किया गया है।
- रिबन केबल को WDGW और एनर्जाइज़र पर संबंधित कनेक्टर्स से इस तरह कनेक्ट करें जैसा कि नीचे दिखाया गया है। WDGW बोर्ड को मेन एग्री PC बोर्ड के पीछे स्थित एग्री केसिंग के सबसे ऊपर माउंट पर रखा जाता है। WGDW बोर्ड इंस्टॉल करने से पहले मेन बोर्ड को निकाल दिया जाना चाहिए।
- मेन PC बोर्ड को फिर से इंस्टॉल करें और एनर्जाइज़र एनक्लोज़र को बंद करें। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखें कि मेन PC बोर्ड के तहत ट्रांसफार्मर के साथ स्पेड टर्मिनल सही ढंग से मिलाए जाते हैं।

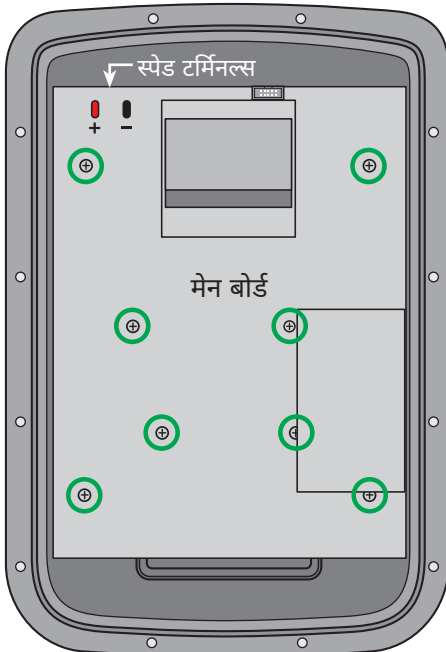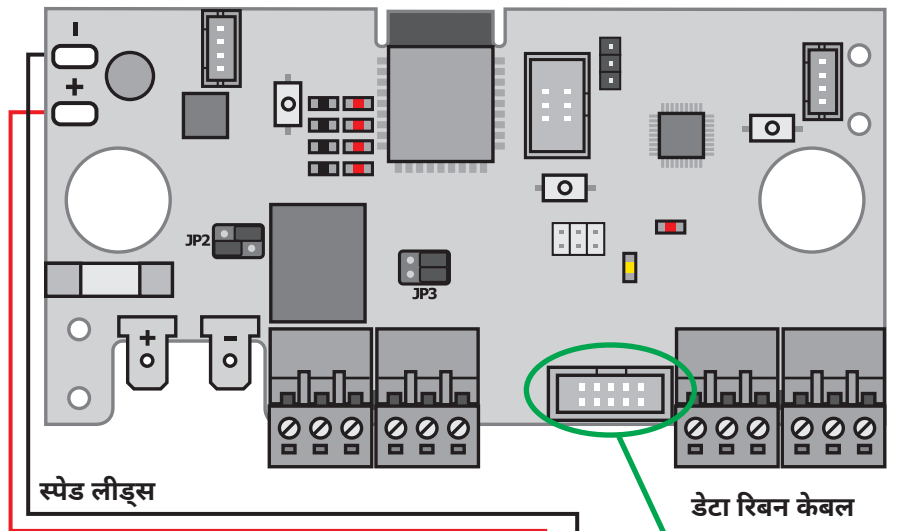

मेन बोर्ड को बाहर निकालने के लिए 8 स्कू निकालें।

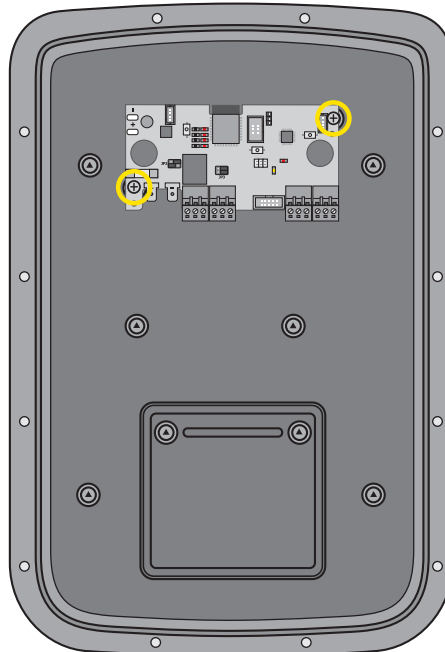

WDGW बोर्ड माउंट करें।

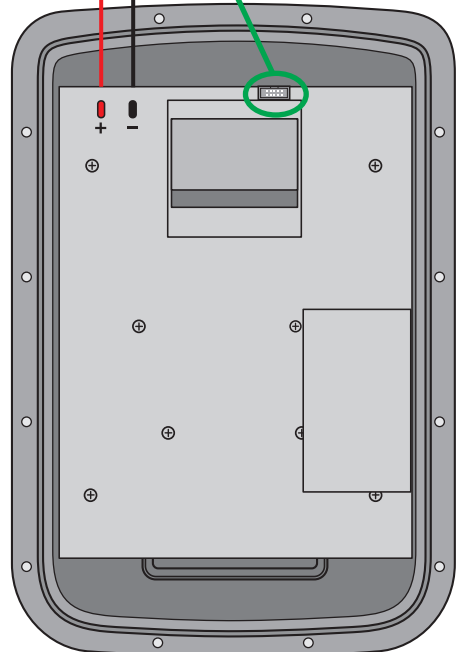

मेन बोर्ड को फिर से माउंट करें।

वेब इंटरफ़ेस

एक्सेस प्वाइंट मोड में WDGW को पासवर्ड **12345678** का उपयोग करके **NEMTEK-WDGW- XXXXXXXX** को वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करके एक्सेस किया जा सकता है. वेब इंटरफ़ेस को तब <https://192.168.4.1> पर एक्सेस किया जा सकता है

यदि WDGW **स्टेशन मोड** (यानी पहले से ही एक मौजूदा वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो) में हो, तो इसे इसके असाइन किए गए IP पते से एक्सेस किया जा सकता है.

नोट: कुछ ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट रूप से HTTPS का उपयोग नहीं करते हैं. कृपया सुनिश्चित करें कि आप HTTPS से डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं और HTTP से नहीं.

- अपने डिवाइस (मोबाइल/लैपटॉप/PC) से **NEMTEK-WDGW-XXXXXX** वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करें
- **12345678** के रूप में नेटवर्क के लिए पासवर्ड दर्ज करें
- ब्राउज़र <https://192.168.4.1> में निम्नलिखित लिंक खोलें
- एक बार जब WDGW पेज लोड हो जाता है, तो अपने डिवाइस के लिए एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें
- लागू करें पर क्लिक करें
- WDGW सफलतापूर्वक एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड जोड़ने के बाद आपको लॉगिन स्क्रीन पर ले जाएगा
- लॉगिन स्क्रीन पर WDGW के लिए आपके द्वारा सेट किया गया उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें
- लॉगिन करें पर क्लिक करें
- सफल लॉगिन पर WDGW आपको सेटिंग्स पेज पर ले जाएगा
- **कनेक्शन मोड** के तहत **Nemtek कनेक्ट** चुनें
- लागू करें पर क्लिक करें
- **स्टेशन सेटिंग्स** के तहत वह नेटवर्क नाम (SSID) और पासवर्ड दर्ज करें, जिसे आप WDGW से कनेक्ट करना चाहते हैं.
- लागू करें पर क्लिक करें
- पेज के नीचे तक स्क्रॉल करें और रीबूट करें को क्लिक करें
- एक पॉप अप दिखाई देगा: **कृपया पुष्टि करें कि आपकी सभी सेटिंग्स सही हैं**
- एक बार जब आप पुष्टि कर लेते हैं कि आपकी सभी सेटिंग्स सही हैं, तो पॉपअप पर **ठीक** क्लिक करें
- एक बार जब WDGW रीबूट हो जाता है, तो कृपया पुष्टि करें कि नेटवर्क स्थिति LED से 5 फ़्लैश हैं

नोट्स:

1. नेटवर्क से कनेक्ट करते समय कृपया **स्वचालित रूप से पुनः कनेक्ट करें / हमेशा कनेक्ट करें** को चुनें आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं होने के कारण आपका डिवाइस कनेक्शन ड्रॉप कर सकता है.
2. शानदार प्रदर्शन के लिए -70dB या उससे अधिक के RSSI सिग्नल को टारगेट किया जाना चाहिए. LED इंडिकेटर्स (पेज 2 पर दिए गए आरेख पर LED1-3) पर बेहतरीन से लेकर ठीक सिग्नल .

लॉगिन सेटअप पेज

पहले लॉगिन करें

पहले एक्सेस पर या फैक्टरी रीसेट के बाद आपको WDGW के लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड सेट करने के लिए संकेत दिया जाएगा. उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दोनों के लिए न्यूनतम लंबाई 5 और अधिकतम लंबाई 63 वर्ण है.

कृपया अपने उपयोगकर्ता लॉगिन क्रेडेंशियल्स सेट करें

उपयोगकर्ता नाम

1

उपयोगकर्ता नाम की पुष्टि करें

2

पासवर्ड

3

पासवर्ड की पुष्टि करें

4

5

1. WDGW के लिए लॉगिन उपयोगकर्ता नाम सेट करें
2. WDGW के लिए उपयोगकर्ता नाम की पुष्टि करें
3. WDGW के लिए लॉगिन पासवर्ड सेट करें
4. WDGW के लिए पासवर्ड की पुष्टि करें
5. WDGW के लिए नया उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड लागू करें

लॉगिन पेज

जब WDGW को वेब इंटरफेस के ज़रिए एक्सेस किया जाता है तो आपको लॉगिन करने के लिए संकेत दिया जाएगा. सफल लॉगिन पर आपको सेटिंग्स पेज पर ले जाया जाएगा.

एक लॉगिन सत्र 30 मिनट के लिए और केवल एक डिवाइस तथा एप्लिकेशन के लिए मान्य है. अन्य डिवाइस या एप्लिकेशन से कोई भी सफल लॉगिन मौजूदा सत्र को रद्द कर देगा.

लॉगिन करें

उपयोगकर्ता नाम

1

पासवर्ड

2

3

1. WDGW के लिए उपयोगकर्ता नाम डालें
2. WDGW के लिए पासवर्ड डालें
3. WDGW में लॉग इन करें

सेटिंग्स पेज

WDGW को कॉन्फ़िगर करने पर सभी सेटिंग्स तुरंत लागू की जाती हैं। सेटिंग्स को प्रभावी बनाने के लिए WDGW को पहले रीबूट किया जाना चाहिए। WDGW को एक्सेस पॉइंट फॉलबैक मोड में डालकर या फैक्ट्री रीसेट करके किसी भी गलत इनपुट को ठीक किया जा सकता है।

डिवाइस जानकारी

डिवाइस जानकारी

ID
D8132AC38D8C **1**

संस्करण
3.0.1.12 **2**

हैश
29456D101B988F81644B59210292E00A81C45C303939F356D02400A2 **3**

1. डिवाइस पहचान नंबर
2. वह संस्करण, जिस पर डिवाइस चल रहा है
3. संस्करण पहचान नंबर

नोट: एक्सेस पॉइंट मोड में संस्करण और हैश मान नहीं दिखाए जाते हैं।

कनेक्शन मोड: Nemtek कनेक्ट

सेटिंग्स

कनेक्शन मोड

कनेक्शन सेटिंग्स

- ☐ Nemlink
- ☒ Nemtek कनेक्ट **1**

लागू करें **2**

1. Nemtek कनेक्ट मोड चुनें
2. सेटिंग लागू करें

Nemtek कनेक्ट मोबाइल एप्लिकेशन के साथ उपयोग किए जाने वाले WDGW को कॉन्फ़िगर करें।

सेटिंग्स पेज

कनेक्शन मोड: Nemlink

सेटिंग्स

कनेक्शन मोड

कनेक्शन सेटिंग्स

- ☒ Nemlink 1
☐ Nemtek कनेक्ट

सीरियल सेटिंग्स

बॉर्ड रेट

19200 2

डेटा बिट्स

8 3

स्टॉप बिट्स

1 4

पैरिटी बिट्स

कोई नहीं 5

कनेक्शन सॉकेट

- ☐ TCP
☒ UDP 6

कनेक्शन प्रकार

- ☒ सर्वर 7
☐ क्लाइंट

कनेक्शन पोर्ट

53012 8

लागू करें 9

WDGW को वायरलेस NemLink के रूप में उपयोग करने के लिए कॉन्फ़िगर करें.

1. NemLink मोड चुनें
2. UART बॉर्ड रेट चुनें
3. UART डेटा बिट्स चुनें
4. UART स्टॉप बिट्स का नंबर चुनें
5. UART पैरिटी बिट्स चुनें
6. सॉकेट प्रकार चुनें
7. सर्वर या क्लाइंट सॉकेट प्रकार चुनें
8. सॉकेट एक्सेस पोर्ट चुनें
9. सेटिंग लागू करें

डिफ़ॉल्ट सेटिंग Druid 2 जोन और एग्री एनर्जाइज़र दोनों के साथ काम करती है.

सेटिंग्स पेज

लॉगिन सेटिंग्स

WDGW का उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बदलें. यह सेटिंग तुरंत लागू होगी और मौजूदा लॉगिन सत्र को बनाए रखेगी.

लॉगिन सेटिंग्स

उपयोगकर्ता नाम

1

उपयोगकर्ता नाम की पुष्टि करें

2

पासवर्ड

3

पासवर्ड की पुष्टि करें

4

लागू करें

5

1. WDGW के लिए लॉगिन उपयोगकर्ता नाम सेट करें
2. WDGW के लिए उपयोगकर्ता नाम की पुष्टि करें
3. WDGW के लिए लॉगिन पासवर्ड सेट करें
4. WDGW के लिए पासवर्ड की पुष्टि करें
5. WDGW के लिए नया उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड लागू करें

स्टेशन सेटिंग्स

नेटवर्क को या तो नेटवर्क के लिए स्कैन करके या मैन्युअल रूप से अपना नेटवर्क SSID और पासवर्ड डालकर चुना जा सकता है.

स्टेशन सेटिंग्स

स्कैन करें

1

स्कैन करें को क्लिक करें

2

SSID

3

पासवर्ड

4

पासवर्ड की पुष्टि करें

5

लागू करें

6

1. निकटवर्ती वाईफाई नेटवर्क्स के लिए स्कैन शुरू करें
2. वाईफाई नेटवर्क स्कैन के परिणाम
3. नेटवर्क नाम (SSID), WDGW से कनेक्ट होना चाहिए
4. नेटवर्क के लिए पासवर्ड
5. पासवर्ड की पुष्टि करें
6. नेटवर्क सेटिंग्स लागू करें

स्कैन क्लिक करें (2) एक नेटवर्क स्कैन पूरा हो जाने पर स्कैन के लिए तैयार में बदल जाएगा और नेटवर्क SSID को द फ़ाउंड सूची से चुना जा सकता है.

सेटिंग्स पेज

IPv4 सेटिंग्स: DHCP

WDGW को अपने नेटवर्क पते अपने आप से प्राप्त करने के लिए कॉन्फ़िगर करें.

IPv4 सेटिंग्स

DHCP का उपयोग करें: ☒ 1

लागू करें 2

1. DHCP मोड का उपयोग करने के लिए टिक करें
2. सेटिंग लागू करें

नोट: आपके नेटवर्क को अपने आप नेटवर्क पते असाइन करने का सपोर्ट करना ज़रूरी है.

IPv4 सेटिंग्स: स्टैटिक IP

यदि आपका नेटवर्क अपने आप से IP पता असाइन करने को सपोर्ट नहीं करता है या आप WDGW का एक स्थिर पता चाहते हैं, तो WDGW को IPv4 पता, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे और DNS सर्वर असाइन किया जा सकता है.

IPv4 सेटिंग्स

DHCP का उपयोग करें: ☐ 1

IP
10 . 0 . 0 . 104 2

सबनेट मास्क
255 . 255 . 255 . 0 3

गेटवे
10 . 0 . 0 . 1 4

DNS
10 . 0 . 0 . 1 5

लागू करें 6

1. टिक न किए गए DHCP का उपयोग
2. स्टैटिक IP पता
3. सबनेट मास्क
4. गेटवे IP पता
5. प्राथमिक DNS सर्वर
6. सेटिंग लागू करें

सेटिंग्स पेज

एनर्जाइज़र पता सेट करें

कोई डिफ़ॉल्ट वाला एनर्जाइज़र का पता सेट करें.

एनर्जाइज़र पता सेट करें

कृपया पहले अपनी एनर्जाइज़र पुस्तिका देखें

एनर्जाइज़र:

Druid 1

नया पता:

1 2

लागू करें 3

1. एनर्जाइज़र प्रकार चुनें.
2. एनर्जाइज़र पता सेट करें
3. सेटिंग लागू करें.

नोट्स: WDGW केवल Nemtek कनेक्ट मोड में 1-10 से पते को सपोर्ट करता है. शानदार परिणामों के लिए Nemtek कनेक्ट मोड में पता 1 का उपयोग करें. Druid 2 जोन और एग्री एनर्जाइज़र, दोनों को सपोर्ट किया जाता है.

सिस्टम

रीबूट (1) गेटवे को पुनरारंभ करेगा और कॉन्फ़िगर की गई सभी सेटिंग्स लागू करेगा.

रीबूट करें 1

फैक्टरी रीसेट 2

1. WDGW को रीबूट करें
2. फैक्टरी रीसेट WDGW

नोट्स: फैक्टरी रीसेट सभी कॉन्फ़िगरेशन को हटा देगा और WDGW को रीबूट करेगा. दोनों केस में आपको नए आवेदन करने से पहले अपनी सेटिंग्स की पुष्टि करने के लिए संकेत दिया जाएगा.

त्रुटियां

लागू करें पर क्लिक करने के बाद सभी सेटिंग्स एक त्रुटि कोड उत्पन्न करेंगी. ठीक का अर्थ है कि सेटिंग स्वीकार कर ली गई है, किसी भी अन्य त्रुटि का अर्थ है कि सेटिंग अस्वीकार कर दी गई है.

सेटिंग्स

कनेक्शन मोड

कनेक्शन सेटिंग्स

☐ Nemlink

☒ Nemtek कनेक्ट

लागू करें

ठीक 1

1. त्रुटि कोड

गारंटी और अस्वीकरण

NEMTEK कनेक्ट डिवाइस गेटवे वाईफाई को NEMTEK (Pty) लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जिसकी दोषपूर्ण कारीगरी या सामग्री के कारण खराबी के खिलाफ बिक्री की तारीख से दो साल की अवधि के लिए गारंटी दी जाती है। NEMTEK, अपने विवेक से, किसी ऐसे उत्पाद की या तो मरम्मत करेगा या बदलेगा, जो खराब साबित होता है। NEMTEK गारंटी देता है कि उत्पाद जब ठीक से इंस्टॉल किया गया हो और समय-समय पर NEMTEK द्वारा निर्धारित विनिर्देश के अनुरूप उपयोग किया जाता हो, तो उपयुक्त क्षमता जनरेट करने के अपने कार्य को पूरा करेगा।

NEMTEK (Pty) Ltd गारंटी नहीं देता है कि उत्पाद का संचालन निर्बाध और पूरी तरह से त्रुटि मुक्त होगा। दोषपूर्ण इकाइयों को NEMTEK समूह के आउटलेट में से एक में वापस किया जाना चाहिए। खरीदार NEMTEK या NEMTEK सुरक्षा वेयरहाउस में उत्पाद की वापसी के लिए सभी शिपिंग और अन्य शुल्क का भुगतान करेगा। पूर्व सूचना के बिना विनिर्देशों को बदला जा सकता है।

गारंटी की सीमा

यह गारंटी दैवीय घटना, क्रेता या किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए संशोधनों, गलत उपयोग, लापरवाही, दुरुपयोग, दुर्घटना या छेड़खानी की वजह से उत्पन्न दोषों पर लागू नहीं होती है।

विशेष उपचार

यहां बताए गए उपचार NEMTEK (Pty) Ltd के एकमात्र दायित्व और वारंटी के उल्लंघन के लिए खरीदार के एकमात्र और अनन्य उपचार हैं। NEMTEK किसी भी विशेष, आकस्मिक, परिणामी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह अनुबंध, हानि या किसी अन्य कानूनी सिद्धांत के आधार पर हो। पूर्वगामी गारंटी किसी भी और अन्य सभी गारंटियों के बदले में है, चाहे व्यक्त, निहित, या वैधानिक हो, जिसमें किसी खास उद्देश्य के लिए व्यापारिकता और उपयुक्तता की गारंटी शामिल है, लेकिन यह इस तक ही सीमित नहीं है।

कंपनी प्रोफाइल

कंपनियों का NEMTEK समूह इंटेलेजेंट इलेक्ट्रॉनिक कृषि फेंसिंग सिस्टम, सुरक्षा और भारी घरेवाली रेखा के नियंत्रण सिस्टम का निर्माण और वितरण का काम करता है और 1990 से सुरक्षा उद्योग से जुड़ा हुआ है। हमारे पास अपनी शोध और विकास टीम है, जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रिक फेंस एनर्जाइज़र और संबंधित उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला का डिजाइन और निर्माण करती है। NEMTEK लगातार उच्चतम गुणवत्ता वाले उत्पादों और निरंतर ग्राहक संतुष्टि को सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण अफ्रीकी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपने उत्पादों को अपडेट कर रहा है।

NEMTEK
Electric Fencing Products



WDGW 08/25 Rev.1.3
नेटवर्क स्थिति LED
वेब इंटरफ़ेस

www.nemtek.com